

MONTAGEANLEITUNG MASSGEFERTIGTES ALU-GLEITTÜRSYSTEM MIT TEPPICH-BODENSCHIENE

Dieses Innenausbau-System wurde mit aller Sorgfalt gefertigt und verpackt. Überprüfen Sie jedoch die gesamte Ware vor der Montage auf mögliche Fertigungsfehler und Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung erkennen wir Ansprüche über den Warenwert hinaus (z.B. für die Demontage des Systems) nicht an.

Die Teppich-Bodenschiene kann bei folgenden Böden eingesetzt werden: Teppichböden oder ähnliche Produkte; Laminatfußboden bis zu einer Stärke von 6 mm (Bild 8)

1: Legen Sie zum Befestigen der Deckenschiene alle 500 - 650 mm einen Bohrpunkt fest und übertragen Sie diese auf die Aluminiumdeckenschiene. Verwenden Sie für den Untergrund angepasste Schraubensysteme.

2: Montage der Deckenschiene (Bild 1).

Vor der Verlegung des Teppichbodens muss der exakte Verlauf der Teppich-Bodenschiene auf dem Untergrund (Estrich) angezeichnet werden.

Bei einem 1-spurigen Schienenverlauf wird nur eine Teppich-Bodenschiene verlegt (Bild 2).

Bei einem 2-spurigen Verlauf werden zwei Teppich-Bodenschiene verlegt (Bild 3). Für die exakte Parallelführung müssen die kurzen Schenkel der Teppich-Bodenschiene aneinander stoßen.

Bitte beachten Sie: Läuft die Gleittür vor einem Schrankkorpus, ist der Mindestabstand der Bodenschiene zum Korpus 35 mm.

3: Zunächst die Positionierer in die Bodenschiene einführen (Bild 4). Pro Tür wird ein Positionierer eingeführt.

Bei einer 2-spurigen Schienenführung bitte darauf achten, wieviele Türen in der jeweiligen Spur laufen.

Bei Türen mit Selbsteinzug keine Positionierer verwenden.

4: Stellen Sie ein Gleittürelement in die Deckenschiene und auf die Bodenschiene. Ausrichtung der Bodenschiene zur Deckenschiene durch Anhalten einer Wasserwaage an das Gleittürelement (Bild 5). Parallelverlauf der Bodenschiene mit einem Bleistift am Boden anzeichnen (Bild 6).

5: Nachdem der Parallelverlauf der Gleittüren sichergestellt ist, das Türelement aushängen.

6: Beginnen Sie mit der Verlegung des Teppichbodens. Die Bodenschienen liegen exakt an den Markierungen. Der Teppichboden wird so zugeschnitten, daß er bis in die Nut der Schiene/den Schienen liegt (Bild 7 + 9).

Vor und hinter der Schiene/den Schienen wird ein beidseitig klebendes Teppich-Verlegeband auf den Estrich geklebt. Beachten Sie: Das Verlegeband sollte nicht auf oder unter die Schiene geklebt werden. Kleben Sie den Teppichboden fest, achten Sie dabei auf die exakte Position der Schiene/Schienen. Verlegen Sie den Teppichboden unbedingt bis in die Nut der Schiene/den Schienen, dadurch wird gewährleistet, daß die Schiene nicht mehr verrutschen kann. Bei einer 2-spurigen Schienenführung wird außerdem ein Teppichstreifen von 18 mm zwischen den beiden Schienen verlegt (Bild 3 + 9).

7: Sie können nun Ihre Türen gemäß Ihrer Planung aufstellen. Achten Sie auf die Reihenfolge bei der Belegung!

8: Die Positionierer in der Bodenschiene an die gewünschten Stellen verschieben.

9: Die beiden Bodenrollen sind in der Höhe verstellbar (± 7 mm). Dafür wird jeweils die Abdeckkappe um 90 Grad gedreht, dahinter befindet sich die Stellschraube (Bild 10). Mit einem Inbusschlüssel kann durch Drehen der Schraube die Türrolle in der Höhe justiert werden (Bild 11).

10: Die Deckenführung der Türen kann optimiert werden, indem die Oberrollen-Paare breiter eingestellt werden. Dazu einen Schlitzschraubendreher in die dafür vorgesehene Stellkerbe stecken und diese vorsichtig weiten, bis die Gesamtbreite sich etwas vergrößert hat. Vorgang bei Bedarf wiederholen (Bild 12 + 13).

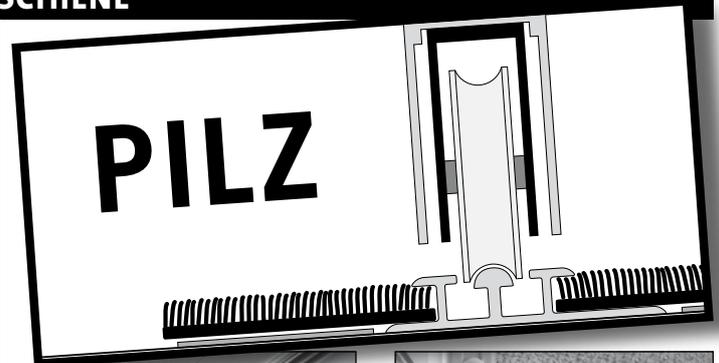


Bild 1

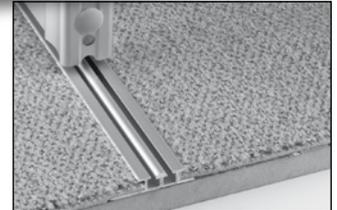


Bild 2

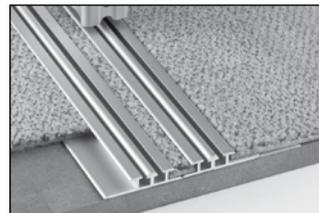


Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6

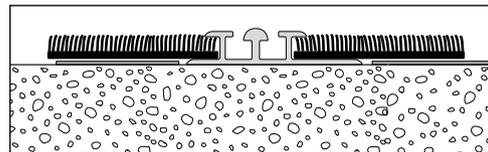


Bild 7

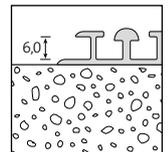


Bild 8

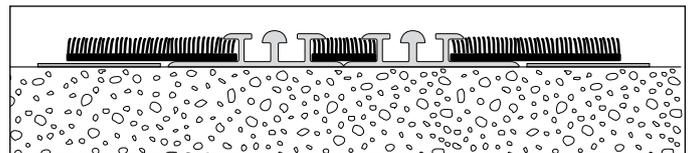


Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13