

# MONTAGEANLEITUNG MASSGEFERTIGTE FALTTÜREN

Dieses Innenausbau-System wurde mit aller Sorgfalt gefertigt und verpackt. Überprüfen Sie jedoch die gesamte Ware vor der Montage auf mögliche Fertigungsfehler und Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung erkennen wir Ansprüche über den Warenwert hinaus (z.B. für die Demontage des Systems) nicht an.

## Die 7 Schritte zum Erfolg

**Schritt 1:** Ware auspacken, Qualität und Vollständigkeit prüfen.

Das Montagezubehör besteht aus (Bild 1):

- A:** Kreuzplatten            **B:** seitliche Scharniere
- C:** Mittelscharniere      **D:** Führungsschuh
- E:** Türabweiser in den zu bestellenden Farben:  
Ahorn, Buche oder Alabaster

Die Stückzahl der erforderlichen Beschläge richtet sich nach der Größe und Füllung der Falttür. Die Falttüren werden grundsätzlich aufschlagend montiert.

**Schritt 2:** Beginnen Sie mit dem Falttürflügel, in dessen Ecken sich vier gleich große Befestigungswinkel befinden. Kreuzplatten (**A**) und seitliche Scharniere (**B**) positionieren und mit einem Kreuzschraubendreher in das Falttürprofil excentern (Bild 2). Bitte beachten Sie, daß dort wo Fachböden im Schrankkorpus angebracht sind, die seitlichen Scharniere (**B**) nicht positioniert werden können! (Bild 5). Die Mittelscharniere bitte auf gleicher Höhe wie die seitlichen Scharniere ins Falttürprofil excentern (Bild 3).

Achtung: Das schmale Teil des Mittelscharniers (**C**) zeigt zum Korpus (Bild 5).

**Schritt 3:** Das Falttürblatt im geöffneten Zustand durch die Kreuzplatten (**A**) im Korpusinneren befestigen (Bild 5).

**Schritt 4:** Positionieren und excentern Sie den Führungsschuh (**D**) in das zweite Falttürblatt unter dem kleinen Winkel. (Bild 4). Gleichmäßige Höhenpositionierung des zweiten Türblattes sowie das excentern des Mittelscharniers (**C**) gewährleisten eine feste Verbindung beider Falttürelemente (Bild 6).

**Schritt 5:** Die auf Länge geschnittene Führungsschiene 20 mm von der Vorderkante des Schrankkorpus zurückspringend, mittels Spaxschrauben (3,5 x 16 mm) verschrauben (Bild 7).

**Schritt 6:** Tür falten, Führungsschuh (**D**) schwenken und in die Deckenschiene einsetzen (Bild 8). Den Führungsschuh (**D**) innerhalb der Schiene mit einer 90°-Drehung positionieren. Um den Führungsschuh (**D**) innerhalb der Schiene zu blockieren, drehen Sie den dafür bestimmten Hebel.

**Schritt 7:** Die beigefügten Türabweiser (**E**) in die gegenüberliegende Innenseite des Korpus mittels Spaxschrauben (3,5 x 16 mm) leicht vorstehend ca. 0,5 mm verschrauben (Bild 9).

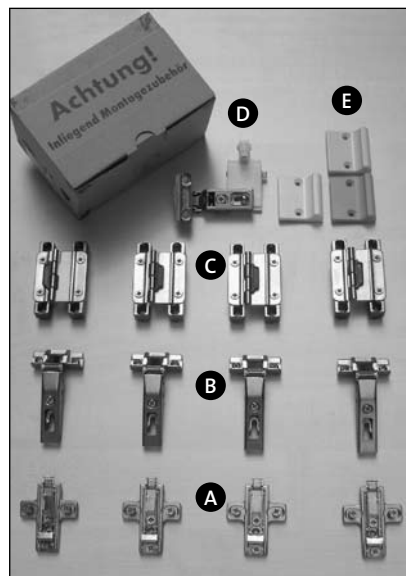


Bild 1



Bild 2



Bild 3

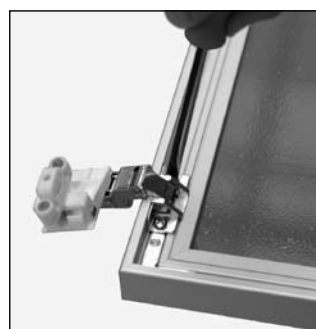


Bild 4

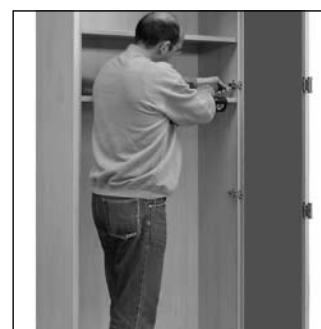


Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

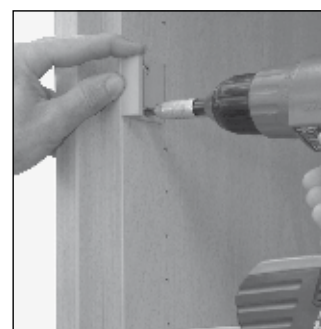


Bild 9