

MONTAGEANLEITUNG REGALSYSTEM MIT TRÄGERROHREN

Dieses Innenausbau-System wurde mit aller Sorgfalt gefertigt und verpackt. Überprüfen Sie jedoch die gesamte Ware vor der Montage auf mögliche Fertigungsfehler und Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung erkennen wir Ansprüche über den Warenwert hinaus (z.B. für die Demontage des Systems) nicht an.

1: Legen Sie die Position des ersten Stollens fest. Beachten Sie: Je nach Fachbodentiefe muss der Abstand des Stollens zur Wand groß genug sein.

2: Je nach gewünschter Höhe bzw. Deckenhöhe Stollen durch Kürzen mit Eisensäge oder Rohrschneider entsprechend anpassen (Bild 1). Basis der Stollen sind unten die Verstellfüße (Bild 2). Der Verstellfuß ist 10 mm höhenverstellbar. Soll der Stollen vom Boden bis zur Decke reichen, ergibt sich die Trägerrohrlänge durch das lichte Maß minus 30 mm (Verstellfuß).

3: Unten wird der Stollen in einer Höhe von ca. 20 cm vom Boden mit Hilfe des Rohr- und Universalhalters sowie eines passenden Rohrstückes an der Wand befestigt (Bild 2). Das mitgelieferte Rohrstück ist evtl. zu kürzen.

• **Die Länge des Rohrstückes ergibt sich folgendermaßen:**
(Tiefe Fachboden : 2) - 37 mm = Länge Rohrstück

4: Je nach Art des Stollens wird dieser oben unterschiedlich befestigt. Richten Sie die Stollen grundsätzlich mit einer Wasserwaage senkrecht aus.

Stollen BD (Boden/Decke): Der Stollen wird mit Hilfe des Universalhalters (Bild 4) an der Decke verschraubt.

Stollen BD mit Rohrbogen-Set: Einen Rohrverbinder in das obere Rohrende des Stollens einbauen (Bild 5). Den Rohrbogen auf den Rohrverbinder stecken. Den zweiten Rohrverbinder in das andere Ende des Rohrbogens stecken. Auf den Rohrverbinder ein passend langes Rohrstück stecken (siehe Formeln) und mit dem Universalhalter an der Wand befestigen (Bild 6).

Berechnung der Länge des Rohrstückes für den Rohrbogen:

- Tiefe Fachboden größer als 406 mm:
(Tiefe Fachboden : 2) - 213 mm = Länge Rohrstück
- Tiefe Fachboden genau 406 mm:
Rohrbogen passt genau, kein Rohrstück erforderlich
- Tiefe Fachboden geringer als 406 mm:
Rohrbogen einkürzen, kein Rohrstück erforderlich
(Tiefe Fachboden : 2) - 203 mm = Wert, um den der Rohrbogen gekürzt wird

Stollen BD mit Universal-Gelenkverbinder: Der Gelenkverbinder wird in das obere Rohrende gesteckt (Bild 7). Auf den Gelenkverbinder wird ein passend langes Rohrstück gesteckt. Den Gelenkverbinder so einstellen, dass das Rohrstück senkrecht zur Schräge ausgerichtet ist. Das Rohrstück ist so anzupassen, dass der Stollen senkrecht ausgerichtet montiert werden kann (Rohrlänge ausmessen). Mit Hilfe des Universalhalters wird der Stollen an der Dachschräge befestigt.

Stollen BF (Boden/Frei): Die Endkappe (Bild 8) wird in das Rohrende oben gesteckt. Den Stollen wie unter Punkt 3 beschrieben unten an der Wand befestigen und zusätzlich oben, ca. 20 cm unterhalb des Stollenendes, an der Wand befestigen (Bild 9).

5: Nach Montage des ersten Stollens muss die Position des zweiten Stollens ermittelt werden. Montieren Sie dafür zunächst am ersten Stollen unten und oben jeweils einen Winkelträger (Bild 10). Stellen Sie den zweiten Stollen neben den ersten Stollen und montieren in gleicher Höhe ebenfalls zwei Träger. Ermitteln Sie den passenden Abstand zwischen den beiden Stollen, indem Sie den Fachboden mit der gewünschten Breite zwischen die Stollen auf die Träger legen (Bild 11). Rechnerisch ergibt sich der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Trägerrohr folgendermaßen: Fachbodenbreite plus 10 mm.

6: Achten Sie auf den passenden Abstand zur Wand und zum ersten Trägerrohr über die ganze Höhe. Montieren Sie das zweite Trägerrohr wie unter Punkt 3 und 4 beschrieben.

7: Jetzt können je nach Bedarf die Fachböden oder Schubkästen zwischen die Stollen montiert werden. Dafür werden zunächst an beiden Stollen in gleicher Höhe Träger geschraubt. An die Träger werden dann die Fachböden oder Schubkästen mit 2 Laden geschraubt (Bild 12). Mit Hilfe einer Wasserwaage werden die Böden und Schubkästen in die Waage gebracht. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, Schubkästen zusätzlich durch die Rückwand mit der Wand zu verschrauben (Bild 13). Schubkästen mit 4 Laden nicht auf Winkelträger montieren, sondern immer auf den Fußboden platzieren.

8: Kleiderrohre werden per Kleiderrohrhalter-Satz mit den Stollen verschraubt (Bild 14).

9: Das Grundregal besteht aus mindestens 2 Stollen und kann beliebig, wie unter Punkt 2 - 8 beschrieben, um weitere Komponenten erweitert werden.

AUF MASS



Bild 1

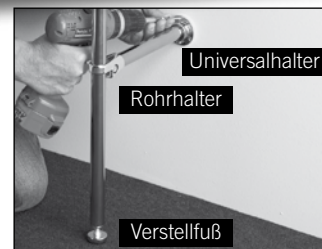


Bild 2

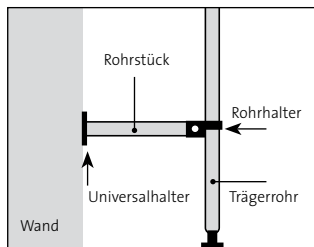


Bild 3

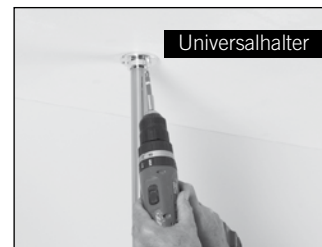


Bild 4



Bild 5



Bild 6

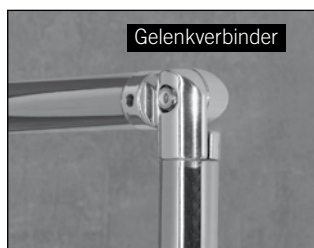


Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10

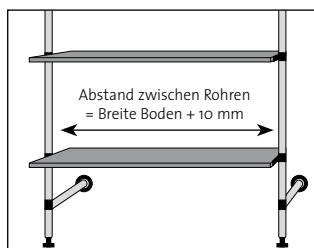


Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14