

SCHRÄGTÜREN-MONTAGESET MASSGEFERTIGTES ALUMINIUM-GLEITTÜRSYSTEM

Dieses Innenausbau-System wurde mit aller Sorgfalt gefertigt und verpackt. Überprüfen Sie jedoch die gesamte Ware vor der Montage auf mögliche Fertigungsfehler und Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung erkennen wir Ansprüche über den Warenwert hinaus (z.B. für die Demontage des Systems) nicht an.

Eine Schrägtür ist nur in Verbindung mit einem Schranksystem möglich. Da eine Schrägtür aufgrund der Dachschräge oben nicht oder nur teilweise in der Deckenschiene läuft, ist eine zusätzliche Stabilisierung der Tür an Konstruktionsböden des Schrankkorpus mit Hilfe dieses Montagesets nötig.

TÜRANLAGE MIT EINER SCHRÄGTÜR

Die Schrägtür wird auf einer Seite in der Deckenschiene geführt

1: Das Schranksystem und die Boden- und Deckenschienen für die Gleittüren sind montiert. Die Schrägtür läuft grundsätzlich in der hinteren Spur. Bei den Schrankeinteilungen (in der Regel 2), vor denen die Schrägtür laufen soll, ist es notwendig, Konstruktionsböden in einer Höhe zu montieren (Bild 2).

2: Die Führungsschiene wird mit Hilfe der Schrauben von unten an die Konstruktionsböden befestigt (Bild 3 + 5). Klinken Sie den Befestigungssteg der Schiene mit einer Metallsäge passend für den Stollen aus.

3: Mit Hilfe der Grundplatte wird die Halterung an der Schrägtür befestigt. Die Grundplatte wird dafür zunächst rückseitig an die Schrägtür montiert. Zur Ermittlung der richtigen Position stellen Sie die Gleittür auf die Bodenschiene.

Die Grundplatte muß wie in Bild 4 gezeigt in Höhe der Führungsschiene an der Tür-Rückseite positioniert werden. Markieren Sie mit einem Bleistift die richtige Position. Bei allen Glas- und Spiegelfüllungen wird die Grundplatte mit Hilfe des doppelseitigen Klebebandes montiert, ansonsten wird die Platte mit den beiliegenden Schrauben angeschraubt.

4: Nachdem die Grundplatte montiert ist, wird die Halterung für den Rundstab auf die Grundplatte geschraubt. Zur Ermittlung der richtigen Position stellen Sie die Gleittür auf die Bodenschiene. Die Oberkante der Halterung muß genau in Höhe der Unterkante der Schiene montiert werden. Markieren Sie mit einem Bleistift die richtige Position und schrauben die Halterung an die Grundplatte (Bild 5).

5: Mit Hilfe des Rundstabes wird die Schrägtür in der Führungsschiene gehalten. Kürzen Sie dafür zunächst den Rundstab auf die passende Länge (Bild 6). Zur Ermittlung der Länge stellen Sie die Schrägtür auf die Bodenschiene (die Schrägtür muß in der hinteren Spur laufen) und richten die Tür senkrecht aus. Messen Sie den Abstand von der Grundplatte bis zur Vorderkante der Schiene. Dieser Abstand ist das passende Maß für die Länge des weißen Rundstabes.

6: Schieben Sie den Rundstab bis zur Grundplatte in die Halterung und verschrauben den Stab mit einer Spax-Schraube 3,5 x 16 (Bild 7). Führen Sie die Rollentechnik in die Führungsschiene (Bild 5) und stellen die Tür auf die Bodenschiene.

7: Positionieren Sie den Endstopfen in die Führungsschiene (Bild 8).

TÜRANLAGE MIT ZWEI SCHRÄGTÜREN: Die äußere Schrägtür wird nicht in der Deckenschiene geführt. Die zweite Schrägtür wird auf einer Seite in der Deckenschiene geführt.

Montage wie beschrieben, jedoch folgende Änderungen. Die äußere Schrägtür läuft in der hinteren Spur. Da diese Tür nicht in der Deckenschiene geführt wird, werden rückseitig auf der Tür links und rechts Grundplatten mit Rundstäben montiert (Bild 10). Beide Rollen der Rundstäbe laufen in der selben Schiene. Bei der zweiten Schrägtür wird eine Grundplatte mit Rundstab mit einer zusätzlichen Schiene montiert. Bitte befolgen Sie unbedingt den hier beschriebenen Montageschritt: Die Führungsschiene muss in der Höhe unbedingt oberhalb der äußeren Schrägtür montiert werden, damit sich ausschließlich Tür 1 öffnet. Wird der Schrägtürbeschlag unterhalb der genannten Höhe montiert, so öffnet sich Tür 2 immer gemeinsam mit Tür 1. Ist Tür 1 eine Glas- oder Spiegeltür, so besteht die Gefahr von Glasbruch, weil die Tür auf die verdeckte Führung von Tür 2 prallt.

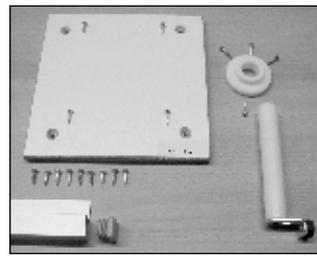


Bild 1

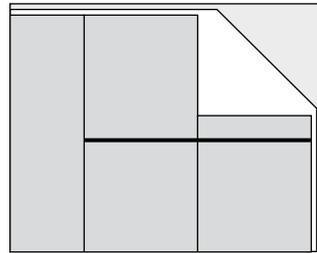


Bild 2

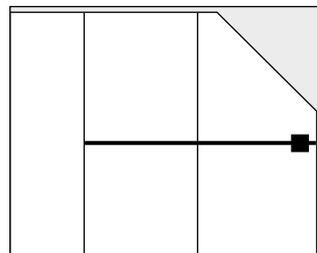


Bild 4

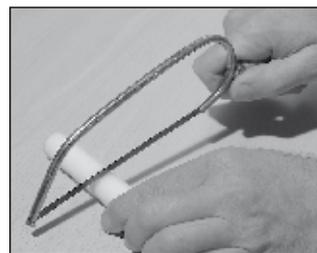


Bild 6



Bild 8

Inhalt Schrägtüren-Montageset

- 1 Führungsschiene, doppelt so breit wie die Schrägtür
- 1 Rundstab mit Rollentechnik
- 1 Halterung
- 1 Grundplatte mit rückseitigen doppeltem Klebeband
- 2 Endstopfen
- Befestigungsschrauben 3,5 x 16



Bild 3



Bild 5



Bild 7



Bild 9

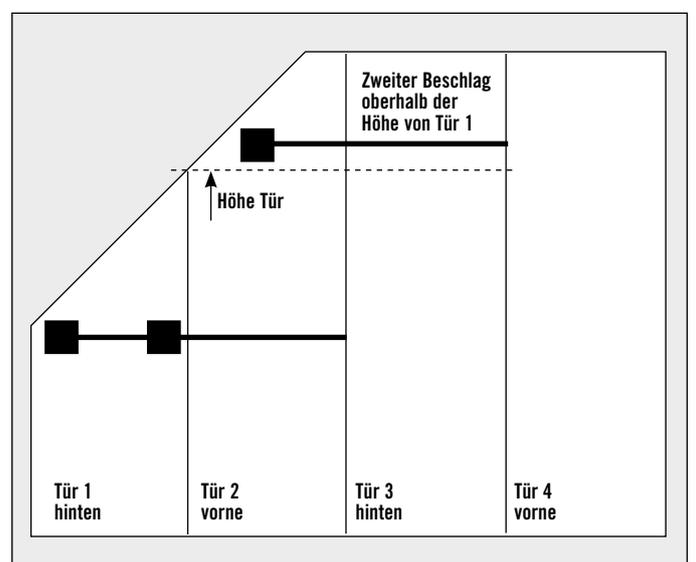


Bild 10